PROTEXIAL

Système d'alarme radio sans fil

Manuel d'utilisation

somfy®

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un système d'alarme SOMFY.

Qui est SOMFY ?

SOMFY développe, produit et commercialise des automatismes pour les ouvertures et les fermetures de la maison. Centrales d'alarme, automatismes pour stores, volets, garages et portails, tous les produits SOMFY répondent à vos attentes de sécurité, confort et gain de temps au quotidien.

Chez SOMFY, la recherche de la qualité est un processus d'amélioration permanent. C'est sur la fiabilité de ses produits que s'est construite la renommée de SOMFY, synonyme d'innovation et de maîtrise technologique dans le monde entier.

Ce produit respecte les exigences de la norme européenne EN 50130-4 et est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne R&TTE 1999/5/CE. **www.somfy.com/ce**

Recommandations

Nous vous recommandons fortement :

- **de lire attentivement ce manuel d'utilisation pour utiliser dans les meilleures conditions votre système d'alarme ;**
- **de bien conserver ce manuel pendant toute la durée de vie du produit.**

Pour tout conseil, contacter votre installateur.

Ne pas nettoyer le clavier LCD, les sirènes et la centrale/transmetteur avec de l'alcool.
Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer les produits.

Quelques conseils et astuces

Il est par ailleurs indispensable, pour assurer votre sécurité, d'observer certaines précautions :

- activer systématiquement votre système d'alarme en votre absence en vous assurant qu'il fonctionne correctement
- verrouiller toutes les issues (portes, fenêtres,...)
- ne jamais laisser une télécommande visible ou facilement repérable
- ne jamais mettre en évidence un code d'accès du clavier
- ne jamais laisser sur votre répondeur un message signalant votre absence.

Sommaire

Comment fonctionne mon système d'alarme ?... 4

Un système totalement évolutif 6

Comment fonctionnent les zones ? 7

Fiche « mémo » 8

Paramétrer votre système 9
- Paramétrage à partir du clavier LCD 9

Clavier de commande 17

Utiliser votre système 18
- Mise en marche de l'alarme 18
- Arrêt de l'alarme 18
- En cas d'intrusion et d'agression... 19
- Fonctionnement en cas d'intrusion 19
- Informations transmises par SMS 20
- Commander vos automatismes et récepteurs SOMFY 20
- Utilisation à distance par téléphone 21

Utiliser votre système depuis un ordinateur 22
- Se connecter à son système d'alarme depuis son domicile 22
- La navigation 23
- L'état du système 23
- Sortir du programme 23
- Pages écran du menu Utilisateur 24

Utiliser votre système depuis un téléphone mobile 28

Pour vous connecter à votre système d'alarme depuis l'extérieur de votre logement 29

Questions / Réponses 29

Synthèse de fonctionnement du système 30

Tableau des caractéristiques 32

Index 33

Comment fonctionne...

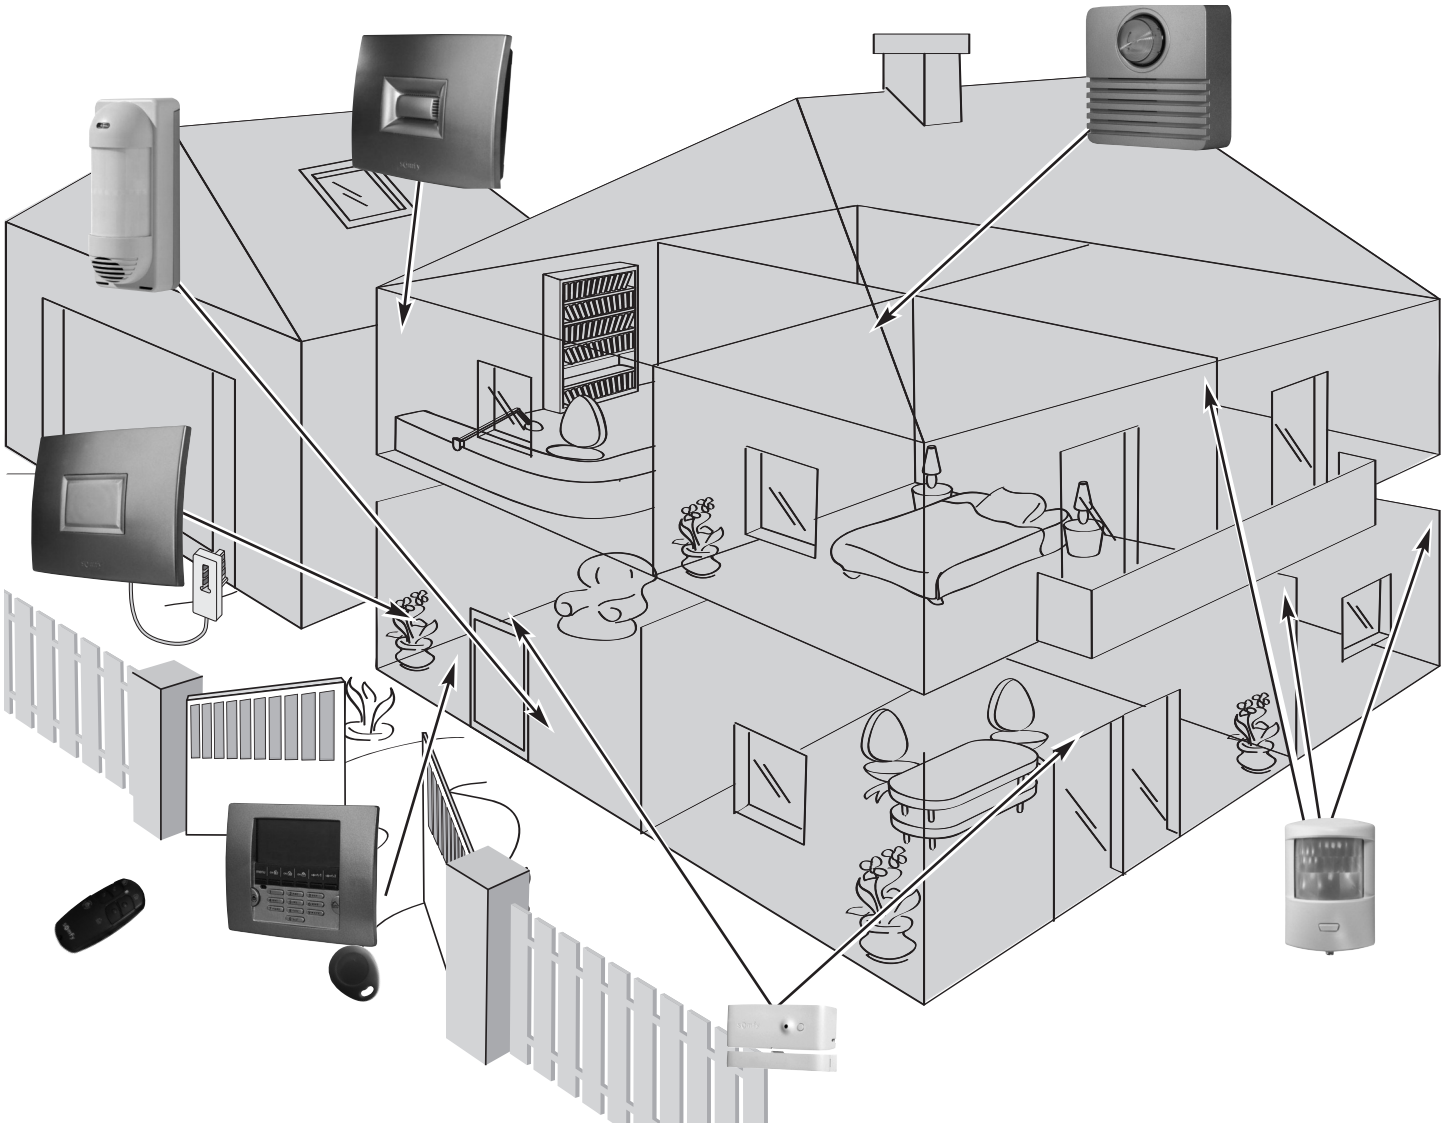

Les performances de mon système d'alarme

Jusqu'à AUTONOMIE 4 ANS Tous les éléments de votre installation sont alimentés par piles.

Technologie radio bi-fréquence sécurisée

RADIO BI FRÉQUENCE Procédé breveté et exclusif : la transmission radio est réalisée sur 2 fréquences alternées qui prennent à chaque instant le relais de l'autre pour assurer à 100% le transfert d'informations.

Autocontrôle régulier du système - Gestion de perte de liaison

Les éléments (sauf télécommandes) envoient périodiquement à la centrale leur état de fonctionnement : niveau des piles, porte laissée ouverte,...

Autoprotection contre le vandalisme

En cas de vandalisme sur les éléments de votre installation, les sirènes se déclenchent pendant 2 minutes et le transmetteur téléphonique vous envoie un message d'alarme.

La centrale, les sirènes, le transmetteur téléphonique et les claviers sont protégés contre l'arrachement du mur et contre l'ouverture du capot.

Les détecteurs sont protégés contre l'ouverture de leur face avant.

Pour votre confort, à l'installation, les autoprotections ne fonctionnent qu'à partir de la première mise sous alarme.

Activer

Les **claviers**, les **télécommandes** et le **badge** permettent de contrôler votre système d'alarme, indépendamment par zone ou totalement. Ils affichent par retour visuel l'état du système lors de l'utilisation.

Le clavier LCD permet une installation évoluée et personnalisée (fonction SMS avec le transmetteur téléphonique...).

Le clavier LCD et la télécommande multi-applications permettent de contrôler des automatismes SOMFY (motorisation de portail, porte de garage, éclairage ou volets roulants avec moteur SOMFY).

Vous pouvez également commander, à distance par téléphone, votre alarme, des volets roulants et un éclairage.

Clavier LCD + Badge

Clavier de commande

Télécommande marche/arrêt

Badge (vendu par 2)

Télécommande marche/arrêt + zones

Télécommande multi-applications

Détecter une intrusion

Les **détecteurs de mouvement** détectent le déplacement d'une personne ou d'un animal dans un volume.

Les **2 détecteurs de mouvement pour animaux domestiques** permettent de protéger une pièce en présence d'un animal domestique.

Les **détecteurs d'ouverture** détectent l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. Ils peuvent vous informer par «Ding-Dong» sur la sirène d'intérieur lors d'une détection (voir fonction Kiela page 30).

Détecteur de mouvement

Détecteur de mouvement pour gros chien

Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques

Détecteur de mouvement extérieur

Détecteur d'ouverture

Détecteur audiosonique de bris de vitres

Détecteur d'ouverture et de bris de vitre

Détecter une anomalie domestique

Les **détecteurs domestiques** détectent la présence d'eau, de fumée ou une coupure secteur.

Détecteur de présence d'eau

Détecteur de fumée

Détecteur de coupure secteur

Détecteur d'ouverture de porte de garage

Détecteur d'ouverture de volet roulant

Dissuader, Alerter, Signaler

La montée en puissance des **sirènes** dissuade l'intrus.
La **sirène extérieure avec flash** alerte et signale à votre environnement proche une intrusion et le transmetteur téléphonique envoie un ou plusieurs messages d'alarme.

La **centrale/transmetteur** analyse les informations envoyées par les détecteurs, déclenche les sirènes et envoie un message en synthèse vocale sur 4 numéros de téléphone ou une alerte à un centre de télésurveillance.

Centrale / Transmetteur téléphonique

Sirène d'intérieur

Sirène extérieure avec flash

Si vous possédez des volets roulants (avec moteur SOMFY), il est possible d'automatiser leur descente lors d'une détection d'intrusion ou leur montée lors d'une détection de fumée, à l'aide d'un récepteur pour volets roulants SOMFY.

Pour une meilleure dissuasion, il est également possible de commander un éclairage lors d'une détection d'intrusion, à l'aide d'un récepteur d'éclairage SOMFY.

Un système totalement évolutif

Vous pouvez faire compléter votre installation avec des télécommandes, des détecteurs de mouvement, un détecteur de mouvement extérieur, des détecteurs d'ouverture supplémentaires (de couleur blanche ou marron) ou les éléments spécifiques suivants :

Vous souhaitez commander un ou deux automatismes SOMFY (motorisation de portail, porte de garage ou éclairage) et votre alarme depuis votre voiture.		**Télécommande multi-applications**
Vous avez plusieurs accès.		**Clavier de commande**
Vous souhaitez dissuader un intrus d'entrer chez vous, alerter votre voisinage et signaler que votre système s'est déclenché.		**Sirène extérieure avec flash**
Vous souhaitez compléter la dissuasion dans une autre partie de votre habitat.		**Sirène d'intérieur**
Vous souhaitez être alerté en cas de détection à l'extérieur de votre maison. Grâce à un récepteur Somfy, vos volets roulants motorisés Somfy peuvent se fermer en cas d'intrusion.		**Détecteur de mouvement extérieur**
Vous avez un chat, un chien (hauteur inférieure à 40 cm), un rongeur.		**Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques**
Vous avez un gros chien (hauteur supérieure à 40 cm).		**Détecteur de mouvement pour gros chien**
Vous avez un garage.		**Détecteur d'ouverture de porte de garage**
Vous avez des volets roulants.		**Détecteur d'ouverture de volet roulant**
Vous avez des portes fenêtres et des baies vitrées.		**Détecteur d'ouverture et de bris de vitre (blanc ou marron)**
		Détecteur audiosonique de bris de vitres
Vous souhaitez que votre système se déclenche en cas de détection de fumée. Grâce à un récepteur pour volets roulants SOMFY, vos volets roulants motorisés SOMFY peuvent s'ouvrir en cas de détection de fumée.		**Détecteur de fumée**
Vous souhaitez être prévenu en cas d'inondation (exemple : machine à laver).		**Détecteur de présence d'eau**
Vous souhaitez être alerté d'une coupure de secteur.		**Détecteur de coupure secteur**

Comment fonctionnent les zones ?

Votre alarme protège jusqu'à 3 espaces de votre habitat, appelés **zones**.

Une zone est composée de détecteurs d'intrusion placés dans certains endroits de votre habitat. Votre système d'alarme SOMFY permet de définir 3 zones distinctes. Vous pouvez ainsi activer l'alarme sur une seule zone ou 2 zones, ou sur les 3 zones (= mise en marche totale).

Dans l'exemple suivant, les détecteurs d'intrusion de la zone A surveillent les accès porte d'entrée et garage, ceux de la zone B et C surveillent différents étages de l'habitat.

Zone A – Déclenchement *temporisé* (AT) ou immédiat (A) de l'alarme en cas d'intrusion

- Les accès de l'habitat (portes d'entrée)
- Une annexe isolée (le garage, par exemple).

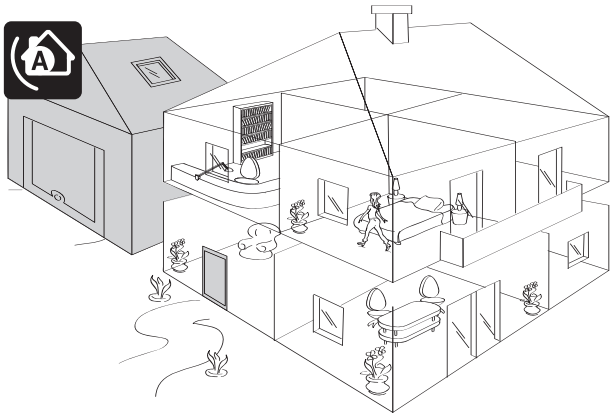

Zone B – Déclenchement immédiat de l'alarme en cas d'intrusion

Une partie non-utilisée de l'habitation, pendant la nuit, le salon ou tout le rez-de-chaussée.

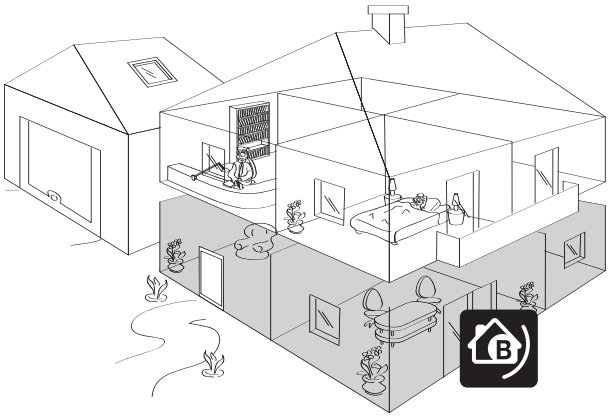

Zone C – Déclenchement immédiat de l'alarme en cas d'intrusion

Une autre partie non utilisée de l'habitation, pendant la journée, un étage ou le sous-sol.

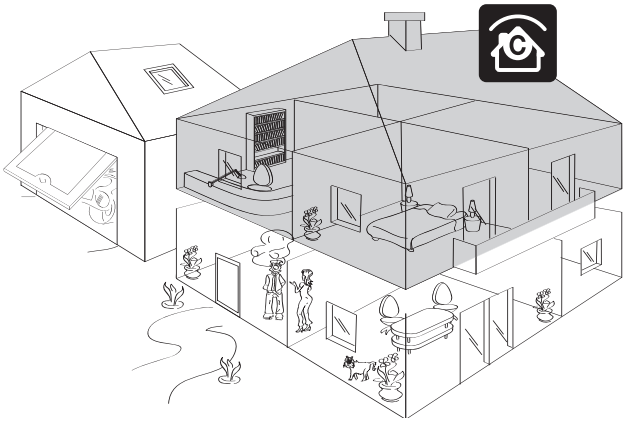

Mise en marche totale (zones A+B+C)

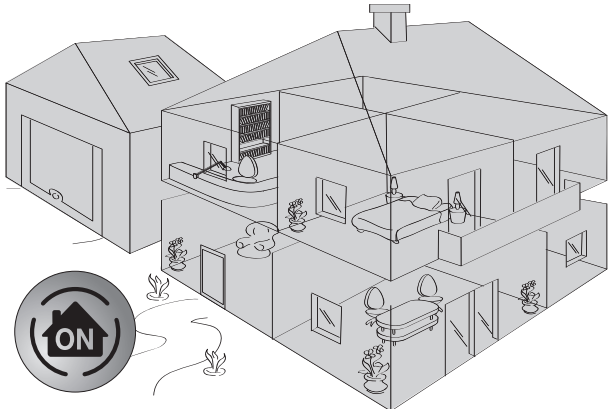

Mise en marche partielle ou totale

Partielle – 1 ou 2 zones en marche (A, B, C, A+B, A+C ou B+C)
Mise en marche **INDÉPENDANTE** des zones de surveillance, zone A, B ou C.

Totale – les 3 zones en marche (A+B+C)
Mise en marche **TOTALE** du système d'alarme : l'habitat complet est sous alarme.

Fiche « mémo »

Vous avez choisi, avec votre installateur, une zone de surveillance pour chaque détecteur d'intrusion. Il a reporté sur cette fiche «mémo» le détail de votre installation.

Choix de la zone	Détecteur - Appellation	Emplacement - Pièce
AT - déclenchement *temporisé*	ex : Détecteur d'ouverture - Hall	ex : Sur la porte d'entrée - Hall
A - déclenchement immédiat		
B - déclenchement immédiat		
C - déclenchement immédiat		

Code Utilisateur 1	
Code Utilisateur 2	
Code Utilisateur 3	
Code SOS sans sirène	
Code SOS avec sirène	
Mise en marche ON avec code	
Mise en marche ON sans code	
Clavier LCD : touche automatisme somfy1	
Clavier LCD : touche automatisme somfy2	
Télécommande multi-applications : touche automatisme	
Télécommande multi-applications : touche automatisme	
Numéro de renvoi téléphonique 1	
Numéro de renvoi téléphonique 2	
Numéro de renvoi téléphonique 3	
Numéro de renvoi téléphonique 4	
Adresse IP centrale/transmetteur	
Détecteur de mouvement extérieur : fonctions programmées	

Paramétrage à partir du clavier LCD

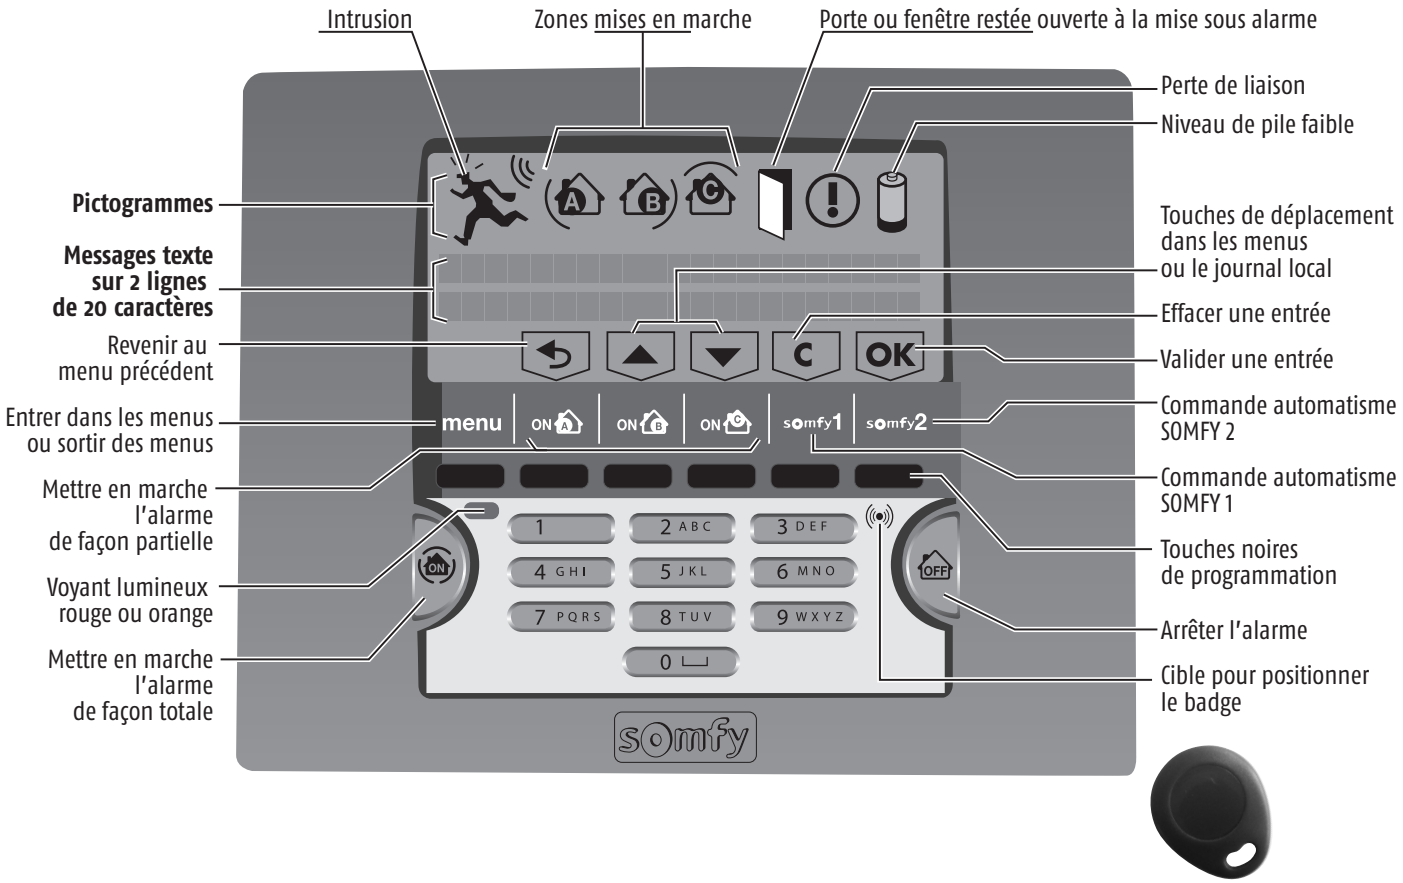

Pour accéder aux menus

1 Entrer dans le menu en appuyant sur **menu**

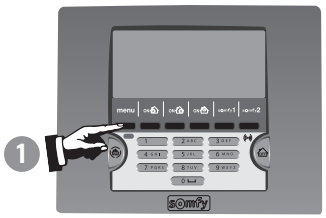

2 Entrer le code utilisateur 1 personnalisé.

Un affichage spécifique au paramétrage apparaît sur la dernière ligne de l'écran.

Appuyer sur les touches noires à la verticale de la touche à activer.

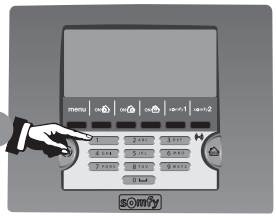

Pour passer d'un menu à un autre, utiliser les touches ▼ ou ▲ + OK , ou taper le numéro du menu souhaité + OK.

Après appui sur la touche OK, une animation se déroule sur l'écran en attendant l'affichage du menu demandé.

L'affichage reste à l'écran pendant 2 minutes avant que l'écran ne s'éteigne.
Attendre que le voyant rouge ne clignote plus pour entrer une donnée.

Pour sortir définitivement des menus, appuyer sur la touche **menu** jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Paramétrer votre système

Plan de déroulement des menus :

Fonctions de base

⚠ Les paramètres suivants **doivent nécessairement avoir été personnalisés** :
- les codes,
- les numéros de renvois,
- la date et l'heure.

} en grisé ci-dessous

			page
2 Codes	**21** Code utilisateur 1		11
	22 Code utilisateur 2		11
	23 Code utilisateur 3		11
	24 Code SOS silence		11
	25 Code SOS + sirène		11
	26 ON sans code		11
3 Téléphonie	**31** Envoi vocal	**311** Numéro appel 1	12
		312 Numéro appel 2	12
		313 Numéro appel 3	12
		314 Numéro appel 4	12
	32 Envoi SMS	**324** Numéro appel 1	12
		325 Numéro appel 2	12
4 Date et heure	**41** Date		13
	42 Heure		13
5 Liste des éléments			13
6 Historique			13

Fonctions avancées

7 Paramètres	**77** Programmation horaire	**771** Mise sous alarme automatique	**7711** Heure Marche 1	14
			7712 Zones Marche 1	14
			7713 Heure Marche 2	14
			7714 Zones Marche 2	14
			7715 Choix des jours	14
			7716 Bip de préavis	14
		772 Lumière automatique	**7721** Marche 1 lumière	15
			7722 Arrêt 1 lumière	15
			7723 Marche 2 lumière	15
			7724 Arrêt 2 lumière	15
			7725 Choix des jours	15
			7726 Retard simulation	15
		773 Volets roulants automatiques	**7731** Montée VR	16
			7732 Descente VR	16
			7733 Choix des jours	16
			7734 Retard simulation	16
		774 Simulation de présence		16

Personnalisation des codes sur le clavier

2Codes — 2 OK — Tous les codes à mémoriser doivent être compris entre **0001** et **9998**. Les reporter aussitôt sur la fiche mémo, page 8.

21Code utilisateur 1 — Les **codes utilisateur 1, 2 et 3** permettent de mettre en marche ou d'arrêter le système.

Ils permettent à des personnes de votre entourage de mettre en marche et d'arrêter le système sans risquer de modifier les paramètres de l'installation. **Vous devez impérativement personnaliser le code utilisateur 1.**

2 1 OK → 1111 → 4 0 0 1 OK → 4001 → Le code utilisateur 1, 4001, est mémorisé (par ex.)

Le code utilisateur 1 usine **1111** *s'affiche*

ou 0 OK → Supprimé → Le code utilisateur 1 est supprimé

22Code utilisateur 2 — ... idem Code utilisateur 1.

2 2 OK → Vide

23Code utilisateur 3 — ... idem Code utilisateur 1.

2 3 OK → Vide

24Code SOS silence — Le **code SOS silence** permet, sous la contrainte lorsque vous rentrez chez vous, d'arrêter l'alarme tout en envoyant, automatiquement et discrètement, un message d'alerte par téléphone sans déclenchement des sirènes. Par exemple, ce code peut être votre code utilisateur + 1.

2 4 OK → Vide → 6 5 6 6 OK → 6566 → Le code SOS silence, 6566, est mémorisé (par ex.)

ou 0 OK → Supprimé → Le code SOS silence est supprimé

25Code SOS + sirène — Le **code SOS + sirène** permet, sous la contrainte lorsque vous rentrez chez vous, d'arrêter l'alarme tout en envoyant, automatiquement et discrètement, un message d'alerte par téléphone et en déclenchant les sirènes. Par exemple, ce code peut être votre code utilisateur + 2.

2 5 OK → Vide → 4 8 9 7 OK → 4897 → Le code SOS + sirène, 4897, est mémorisé (par ex.)

ou 0 OK → Supprimé → Le code SOS + sirène est supprimé

260N sans code — **Pour mettre en marche l'alarme avec code, ou sans code (ON sans code) :**

2 6 OK → 1 oui, 0 non

0 OK → Mise en marche avec code *(par défaut)*

1 OK → Mise en marche sans code

Paramétrer votre système

Téléphonie

3Téléphonie → 3 OK

31Envoi vocal

Pour mémoriser 4 numéros de téléphone pour l'envoi de messages d'alarme par synthèse vocale sur téléphones portables ou fixes des voisins, famille ou amis :

3 1 OK → 311Numéro appel 1

- 3 1 1 OK → Vide
- 9 9 5 0 9 6 4 8 7 2 OK → 9950964872 → Le nouveau numéro est mémorisé (par ex.) (maxi. 15 chiffres)
- 0 OK → Supprimé → Le numéro est supprimé

312Numéro appel 2 — 3 1 2 OK → Vide … idem menu **311**

313Numéro appel 3 — 3 1 3 OK → Vide … idem menu **311**

314Numéro appel 4 — 3 1 4 OK → Vide … idem menu **311**

> ⚠ **Prévenir les destinataires des messages d'alarme que vous avez mémorisé leur numéro de téléphone.**

Si le «Numéro appel 1» ne répond pas ou si le destinataire n'a pas confirmé la réception du message en appuyant sur « 9 », le numéro suivant sera contacté…

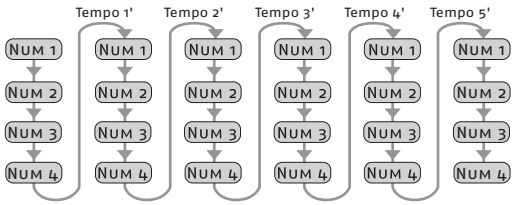

> ⚠ **Si un des destinataires des messages d'alarme a une ligne totalement dégroupée, il ne pourra pas toujours confirmer la réception du message en appuyant sur « 9 » de son téléphone.**
>
> **Vous pouvez choisir que les destinataires n'acquittent pas la bonne réception du message d'alarme, voir avec votre installateur.**

32Envoi SMS

Pour être prévenu par l'envoi d'un SMS, soit lors des mises en marche/arrêt, soit en cas d'alarme (sous réserve de l'inscription au service « Envoi de SMS » auprès de votre opérateur). **Ce service fonctionne uniquement sur une ligne France Telecom.**

Vous avez également la possibilité d'être prévenu par l'envoi d'un SMS par internet, voir avec votre installateur.

> ⚠ **Ne pas activer cette fonction en cas de présence d'une box.**

3 2 OK → 324Numéro appel 1

Pour mémoriser un numéro de téléphone portable pour l'envoi d'un SMS :

- 3 2 4 OK → Vide
- 0 6 2 3 4 5 6 7 8 9 OK → 0623456789 → Le nouveau numéro est mémorisé (par ex.) (maxi. 17 chiffres)
- 0 OK → Supprimé → Le numéro est supprimé

325Numéro appel 2

Pour mémoriser un deuxième numéro de téléphone portable pour l'envoi d'un SMS :

3 2 5 OK → Vide — Idem menu **324**

Mémorisation de la date et l'heure

4Date et heure — 4 OK — Ce menu permet d'horodater les messages d'alarme.

*Penser à bien ajuster la date et l'heure lors du changement des piles de la centrale/transmetteur et **lors du passage à l'heure d'été/hiver**.*

41Date

4 1 OK → Date: 01/01/2010

2 4 0 1 2 0 1 0 OK → 24/01/2010 → La nouvelle date est mémorisée (par ex.)

42Heure

4 2 OK → Heure: 12h00 → 0 8 5 0 OK → 08h50 → La nouvelle heure est mémorisée (par ex.)

Personnalisation des éléments

5Liste des éléments — 5 OK — Ce menu permet de connaître l'état de chaque élément de votre système à tout moment (niveau des piles, alarme, arrachement, liaison radio) en passant de l'un à l'autre par les touches ▼ ou ▲.

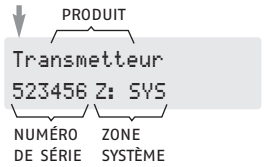

Historique des derniers évènements

6Historique — 6 OK — Ce menu permet de visualiser les 150 derniers évènements (alarmes, défauts, mises en marche/arrêt, perte de liaison, début d'envoi des messages d'alarme, fin d'envoi des messages d'alarme, élément arraché, saisie code, piles faibles) avec la date et l'heure de leur apparition.

Arrêt
161166Z:ABC02/0116h36 → Affichage du dernier évènement (par ex.)

Passer à un autre évènement : touches ▼ ou ▲

Paramétrer votre système

Paramètres des fonctions avancées

7Paramètres — 7 OK

77Program. horaire — Ce menu permet de programmer la mise en marche automatique de votre système et de faire de la simulation de présence (éclairage ou volets roulants).

7 7 OK → 771Mise sous alarme — **Pour programmer une ou deux mises sous alarme automatiques** (exemple : à 8h50 le matin, quand tout le monde a quitté la maison, ou à 23h le soir, quand tout le monde est couché).

7 7 1 OK → 7711Heure Marche 1 — **Pour mémoriser l'heure de mise en marche automatique 1 de l'alarme :**

- 7 7 1 1 OK → 18h30 *(par défaut)*
- 0 8 5 0 OK → 08h50 → Heure de **mise en marche automatique 1** mémorisée

7712Zones Marche 1 — **Pour choisir la ou les zones à mettre en marche à l'heure de mise en marche automatique 1 :**

- 7 7 1 2 OK → 0 → Choix de la zone :
  - 0 OK → Supprimer la programmation de mise en marche automatique 1
  - 1 OK → Zone A
  - 2 OK → Zone B
  - 3 OK → Zones A et B
  - 4 OK → Zone C
  - 5 OK → Zones A et C
  - 6 OK → Zones B et C
  - 7 OK → Zones A, B et C (mise en marche totale)

7713Heure Marche 2 — **Pour mémoriser l'heure de mise en marche automatique 2 de l'alarme :**

- 7 7 1 3 OK → 18h30 *(par défaut)*
- 2 3 0 0 OK → 23h00 → Heure de **mise en marche automatique 2** mémorisée

7714Zones Marche 2 — **Pour choisir la ou les zones à mettre en marche à l'heure de mise en marche automatique 2 :**

- 7 7 1 4 OK → 0 → Choix de la zone : idem menu **7712**

7715Choix des jours — **Pour choisir les jours des mises en marche automatique 1 et 2 :**

- 7 7 1 5 OK → LMMJVSD:1111111 → «**1**» est un jour choisi, sinon «**0**» *(par défaut, tous les jours)*
- 0 1 0 0 1 1 0 OK → LMMJVSD:0100110 → Exemple : pour mettre en marche l'alarme les mardi, vendredi et samedi et pas les autres jours

Pour annuler la programmation horaire, mettre tous les jours à «**0**».

7716Bip de préavis — **Pour bénéficier ou non d'un BIP! sonore à la mise sous alarme automatique, et pour régler le délai entre ce BIP! sonore et la mise sous alarme automatique :**

- 7 7 1 6 OK → 0 *(zéro seconde et pas de BIP! par défaut)*
- X X X OK → Tempo. : XXX → Réglage du délai entre 1 à 120 secondes

772Lumière

Pour faire de la simulation de présence en programmant l'allumage et l'extinction d'une lumière.

7 7 2 OK → 7721Marche 1 lumière **Heure d'allumage de la lumière, plage horaire 1 :**

7 7 2 1 OK → 07h30

0 6 4 5 OK → 06h45 → Heure d'allumage **1** mémorisée

7722Arrêt 1 lumière **Heure d'extinction de la lumière, plage horaire 1 :**

7 7 2 2 OK → 07h30

0 8 1 5 OK → 08h15 → Heure d'extinction **1** mémorisée

Pour annuler la programmation lumière **1**, rentrer les mêmes heures d'allumage et d'extinction.

7723Marche 2 lumière **Heure d'allumage de la lumière, plage horaire 2 :**

7 7 2 3 OK → 18h30

1 9 2 5 OK → 19h25 → Heure d'allumage **2** mémorisée

7724Arrêt 2 lumière **Heure d'extinction de la lumière, plage horaire 2 :**

7 7 2 4 OK → 18h30

2 2 3 0 OK → 22h30 → Heure d'extinction **2** mémorisée

Pour annuler la programmation lumière **2**, rentrer les mêmes heures d'allumage et d'extinction.

7725Choix des jours **Pour choisir les jours de simulation de présence avec une lumière :**

7 7 2 5 OK → LMMJVSD:1111111 → «**1**» est un jour choisi, sinon «**0**» *(par défaut, tous les jours)*

1 0 1 0 0 1 0 OK → LMMJVSD:1010010 → Exemple : pour simuler une présence les lundi, mercredi et samedi et pas les autres jours

Pour annuler la programmation horaire, mettre tous les jours à «**0**».

7726Retard simulat. **Pour régler l'écart entre l'heure programmée et l'heure réelle d'allumage et d'extinction, de façon aléatoire :**

7 7 2 6 OK → 0 *(zéro minute par défaut)*

X X OK → Tempo. : XX → Réglage du délai entre 1 à 59 minutes

Exemple : si on a réglé le délai à 15 minutes et que l'heure d'allumage programmée est 19h, l'heure réelle d'allumage sera comprise entre 19h et 19h15, à une heure différente pour chaque jour sélectionné.

Paramétrer votre système

773Volets Roulants

SIMULATION DE PRESENCE AVEC VOLETS ROULANTS : pour faire de la simulation de présence en programmant la montée et la descente de volets roulants.

7 7 3 OK → 7731Montée VR

Heure de montée des volets roulants :

7 7 3 1 OK → 18h30

0 8 3 0 OK → 08h30 → Heure de montée mémorisée

7732Descente VR

Heure de descente des volets roulants :

7 7 3 2 OK → 18h30

2 0 1 5 OK → 20h15 → Heure de descente mémorisée

Pour annuler la programmation, rentrer les mêmes heures de montée et de descente.

7733Choix des jours

Pour choisir les jours de simulation de présence avec une montée et descente des volets roulants :

7 7 3 3 OK → LMMJVSD:1111111 → «**1**» est un jour choisi, sinon «**0**» *(par défaut, tous les jours)*

1 0 1 0 0 1 0 OK → LMMJVSD:1010010 → Exemple : pour simuler une présence les lundi, mercredi et samedi et pas les autres jours

Pour annuler la simulation de présence, mettre tous les jours à «**0**».

7734Retard simulat.

Pour régler l'écart entre l'heure programmée et l'heure réelle de montée et de descente, de façon aléatoire :

7 7 3 4 OK → **0** *(zéro minute par défaut)*

X X OK → Tempo. : XX → Réglage du délai entre 1 à 59 minutes

Exemple : si on a réglé le délai à 15 minutes et que l'heure de montée programmée est 8h30, l'heure réelle de montée sera comprise entre 8h30 et 8h45, à une heure différente pour chaque jour sélectionné.

774Simul. présence

SIMULATIONS DE PRESENCE LIEES A L'ETAT DU SYSTEME : pour lier l'état du système pour lequel les simulations de présence (lumière et volets roulants) programmées ci-dessus se produisent.

7 7 4 OK → 0 *(par défaut)*

0 OK → Activé 0 → La simulation se produit que le système soit sous alarme ou non *(par défaut)*

1 OK → Activé 1 → La simulation se produit uniquement quand le système est sous alarme totale

2 OK → Activé 2 → La simulation se produit uniquement quand le système est sous alarme partielle ou totale

3 OK → Activé 3 → La simulation se produit uniquement quand le système est hors alarme

Clavier de commande

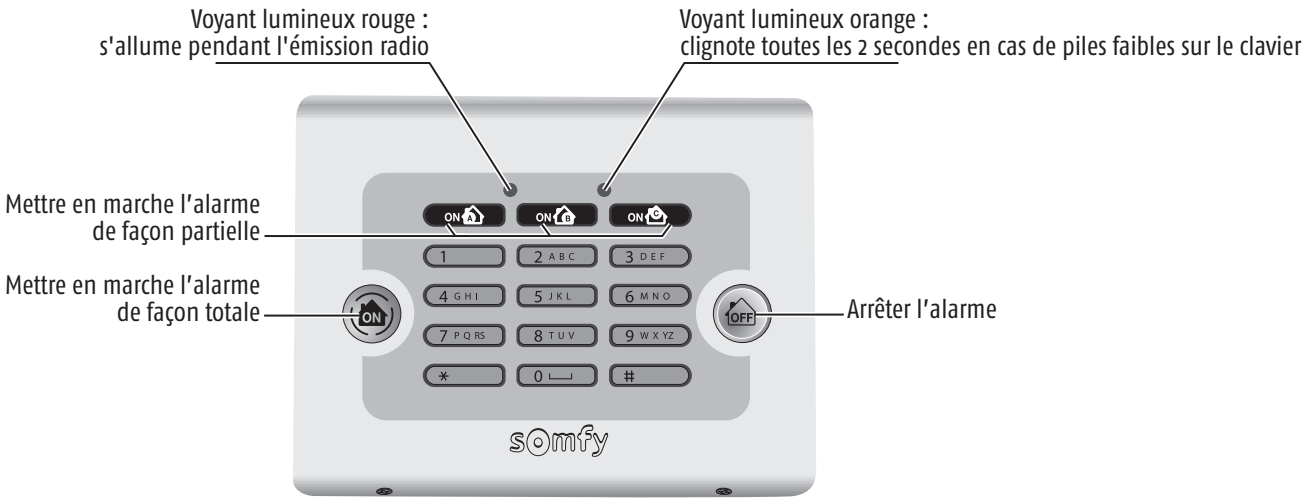

Si votre installation comporte un clavier LCD, les codes utilisateur du clavier de commande seront identiques à ceux contenus dans votre système. **Nous vous conseillons de les noter** sur la fiche mémo, page 8.

Utiliser votre système

Mise en marche de l'alarme

En mode partiel (2 zones maximum sous alarme)

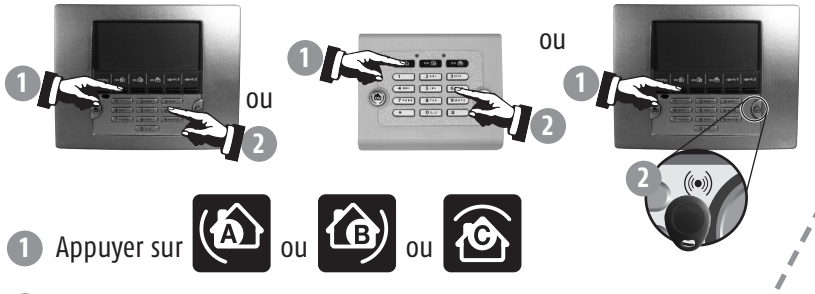

1 Appuyer sur A ou B ou C

2 Entrer un code utilisateur (sauf si vous êtes en ON sans code, mémorisé dans le menu 26) ou positionner le badge sur la cible.
...BIP! BIP! sur la centrale.

...BIP! BIP! sur la centrale et **le voyant clignote 2 fois en vert pour acquitter la bonne transmission.**

Pendant la durée de la temporisation de sortie de 2 minutes, vous pouvez encore entrer et sortir de chez vous sans déclencher l'alarme.

En mode total (3 zones sous alarme)

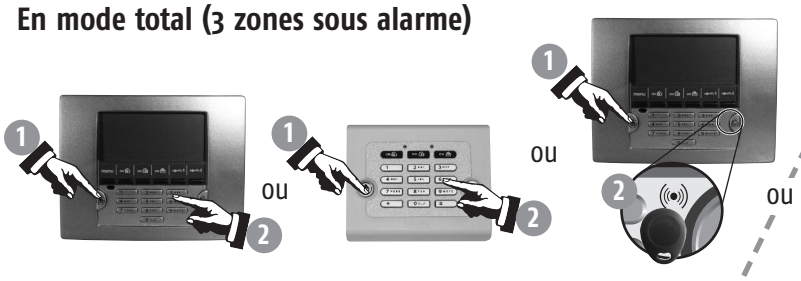

1 Appuyer sur ON

2 Entrer un code utilisateur (sauf si vous êtes en ON sans code, mémorisé dans le menu 26) ou positionner le badge sur la cible.

...BIP! BIP! BIP! sur la centrale et **le voyant clignote 3 fois en vert pour acquitter la bonne transmission.**

Une série de BIP! lent signale des portes ouvertes.
Une série de BIP! rapide signale un défaut : voir pages 30 et 31.

⚠ **Lors de la mise en marche de l'alarme, le système est fonctionnel après 2 minutes. Pendant ce délai, les déplacements ne sont pas détectés.**

Arrêt de l'alarme

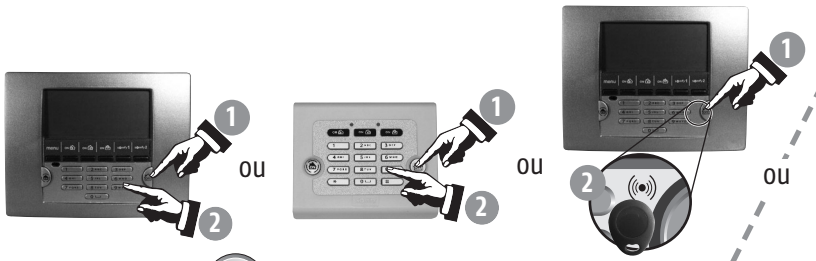

1 Appuyer sur OFF

2 Entrer un code utilisateur ou positionner le badge sur la cible.

...BIP! sur la centrale et le voyant clignote 1 fois en vert pour acquitter la bonne transmission.

Si une alarme est intervenue, elle est signalée sur le clavier LCD (voyant clignotant, écran, menu Historique). Voir détails, pages 30 et 31.

En cas de perte ou de vol d'une télécommande ou d'un badge, contacter votre installateur.

En cas d'intrusion et d'agression...

Vous pouvez déclencher totalement l'alarme

Maintenir ON

ou tapez le **code SOS + sirène** (voir fiche mémo)

ou

Maintenir ON

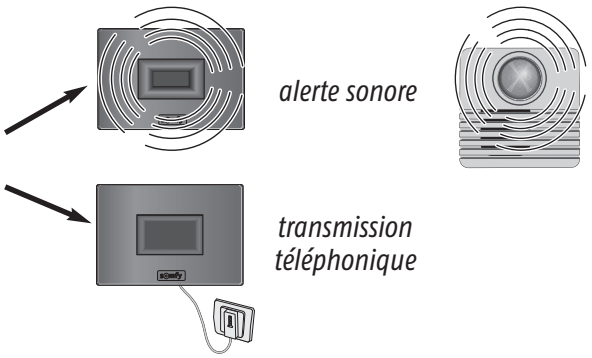

Sous contrainte, vous simulez l'arrêt du système

1 Appuyer sur OFF

Tapez le **code SOS silence** 2 (voir fiche mémo)

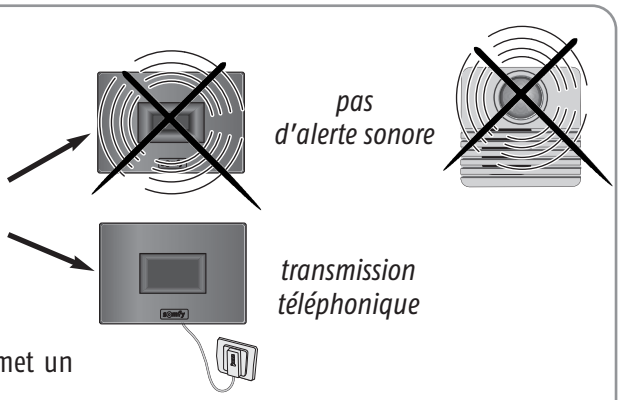

Les sirènes ne se déclenchent pas et le transmetteur téléphonique transmet un message d'alarme.

Fonctionnement en cas d'intrusion

En cas d'intrusion, les sirènes se déclenchent pendant 2 minutes. Le cycle d'appels commence.

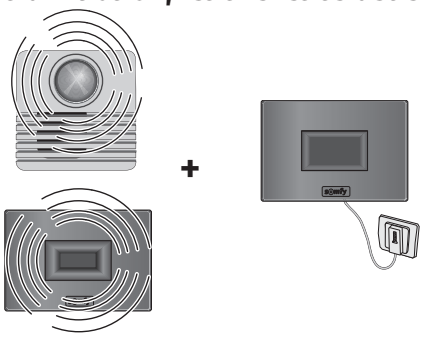

Une fois le message écouté, le destinataire du message doit appuyer sur la touche « **9** » de son combiné. Ceci valide la transmission du message, le transmetteur téléphonique raccroche et le cycle d'appels s'arrête.

Si le premier destinataire n'a pas validé la réception du message, le second destinataire sera contacté...

⚠ **Bien préciser au(x) destinataire(s) cette procédure de validation.**

...Si le mode Kiela est activé (seulement en mode partiel)

Zone A avec déclenchement temporisé

pas d'alerte sonore sur sirène extérieure

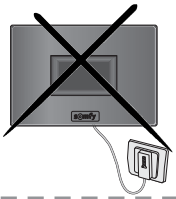

pas de transmission téléphonique

ou

Zone A avec déclenchement immédiat

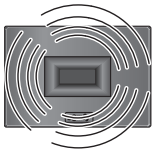

alerte sonore sur sirène d'intérieur

suivant paramétrage

suivant paramétrage

Utiliser votre système

Informations transmises par SMS

Exemples de message transmis :

Évènement	Message transmis	Message personnalisé si les éléments ont été nommés et le SMS personnalisé
Défaut pile	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Piles faibles.	Système d'alarme de **OLIVIER**. Le 13/05 à 15h05, Piles faibles **Chambre Alix**.
Perte de liaison	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Perte de liaison.	Système d'alarme de **OLIVIER**. Le 13/05 à 15h05, Perte de liaison **Clavier**.
Mise sous alarme	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Marche.	Système d'alarme de **OLIVIER**. Le 13/05 à 15h05, Marche – **code utilisateur 2** ou **code utilisateur 3**.
Arrêt	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Arrêt.	Système d'alarme de **OLIVIER**. Le 13/05 à 15h05, Arrêt – **code utilisateur 2** ou **code utilisateur 3**.
Intrusion/Alarme	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, détect ouverture XXXXXX.	Système d'alarme de **OLIVIER**. Le 13/05 à 15h05, Alarme détect ouverture **porte entrée**.
Autosurveillance	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, élément arraché.	Système d'alarme de **OLIVIER**. Le 13/05 à 15h05, Elément arraché **Chambre Alix**.

Commander vos automatismes et récepteurs SOMFY

À partir du clavier LCD

Vous pouvez commander deux automatismes SOMFY (motorisations pour porte de garage ou portail, récepteur d'éclairage, volets roulants motorisés SOMFY) à partir des touches somfy1 et somfy2, si cette programmation a été réalisée.

⚠ **Pour des raisons de sécurité, les automatismes doivent être visibles lors de la commande depuis le clavier LCD.**

Appuyer sur la touche somfy1 ou somfy2.

Selon la programmation :
- l'éclairage s'allume puis s'éteint automatiquement au bout de xx secondes ;
- les volets roulants montent ou descendent ;
- le portail s'ouvre ;
- la porte de garage s'ouvre.

À partir d'une télécommande multi-applications

Vous pouvez commander deux automatismes SOMFY (motorisations pour porte de garage ou portail, récepteur d'éclairage, volets roulants SOMFY) à partir des touches ⊙ et ∞ si cette programmation a été réalisée.

Utilisation à distance par téléphone

La fonction « Utilisation à distance » n'est pas garantie hors ligne France Telecom.

1 Entrer en communication avec le transmetteur téléphonique depuis un téléphone extérieur à l'habitat :

Composer le numéro de téléphone de la ligne sur laquelle est branchée le transmetteur.

Attendre 3 sonneries...

Raccrocher

Attendre **10 s**

Composer le même numéro de téléphone

Attendre 2 sonneries...

Composer un des 3 codes utilisateur

Si le code est incorrect, le transmetteur raccroche, il faut recommencer la procédure.

2 Après vous avoir transmis l'état du système, le transmetteur téléphonique vous indique la marche à suivre :

3 Modifier l'état du système :

Saisir le choix, puis appuyer sur «✱».

Les saisies ne sont pas prises en compte pendant la diffusion d'un message vocal : attendre le silence avant de commencer la saisie.

Etat du système	Choix
Mise hors alarme	**0**
Mise sous alarme totale	**1**
Mise sous alarme Zone A	**2**
Mise sous alarme Zone B	**3**
Mise sous alarme Zone C	**4**
Descente des volets roulants	**5**
Montée des volets roulants	**6**
Eteindre la lumière	**7**
Allumer la lumière	**8**

Utiliser votre système depuis un ordinateur

Se connecter à son système d'alarme depuis son domicile

Ouvrir votre navigateur WEB, Firefox (version ≥ 3) ou Internet Explorer (version ≥ 6), Safari, etc...

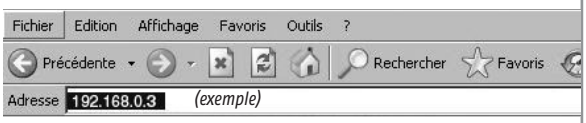

Taper directement l'adresse IP de la centrale/transmetteur (voir fiche mémo, page 8) dans la barre d'adresse :

Ou bien taper **http://alarmesomfy**

Appuyer sur « Entrée », la page suivante apparaît :

Sélectionner le compte « Utilisateur 1 »

Entrer le code d'accès Utilisateur 1, le même que celui mémorisé dans le clavier LCD (reporté sur la fiche mémo, page 8).

Le compte « Utilisateur 1 » permet de :

- Mettre sous / hors alarme le système
- Piloter les automatismes
- Lire le journal d'événements
- Consulter la liste d'éléments de votre système et de connaître leur état
- Imprimer une nouvelle carte de codes d'authentification
- Personnaliser les codes Utilisateur

Le code d'authentification

Il est demandé lors de l'accès au compte Utilisateur 1. Il s'agit d'un code numérique qui consiste à vérifier l'identité de la personne afin de lui autoriser l'accès aux pages écran.



Pour des raisons de sécurité, il est impératif de générer une nouvelle carte dans le compte Utilisateur 1 (voir page 27)**, l'imprimer et la conserver.**

Ce code change à chaque connexion.

La centrale/transmetteur téléphonique est livrée avec une carte usine. La carte usine est la suivante :

	A	B	C	D	E	F
1	5032	0831	3064	0594	5446	1555
2	7829	8374	3421	3675	5665	5212
3	1026	1739	2579	8449	8707	7626
4	0531	9407	9542	1998	7371	6537
5	0817	7003	0265	0213	4844	0585

Exemple : si le code demandé est E3, il faudra taper **8707**, puis appuyer sur **« Connecter »**. Après 3 codes erronés, le système se bloque pendant 10 minutes.

Utiliser votre système depuis un ordinateur

La navigation

Une page d'accueil vous invite à sélectionner l'action désirée en cliquant sur le menu situé à gauche de la page écran.

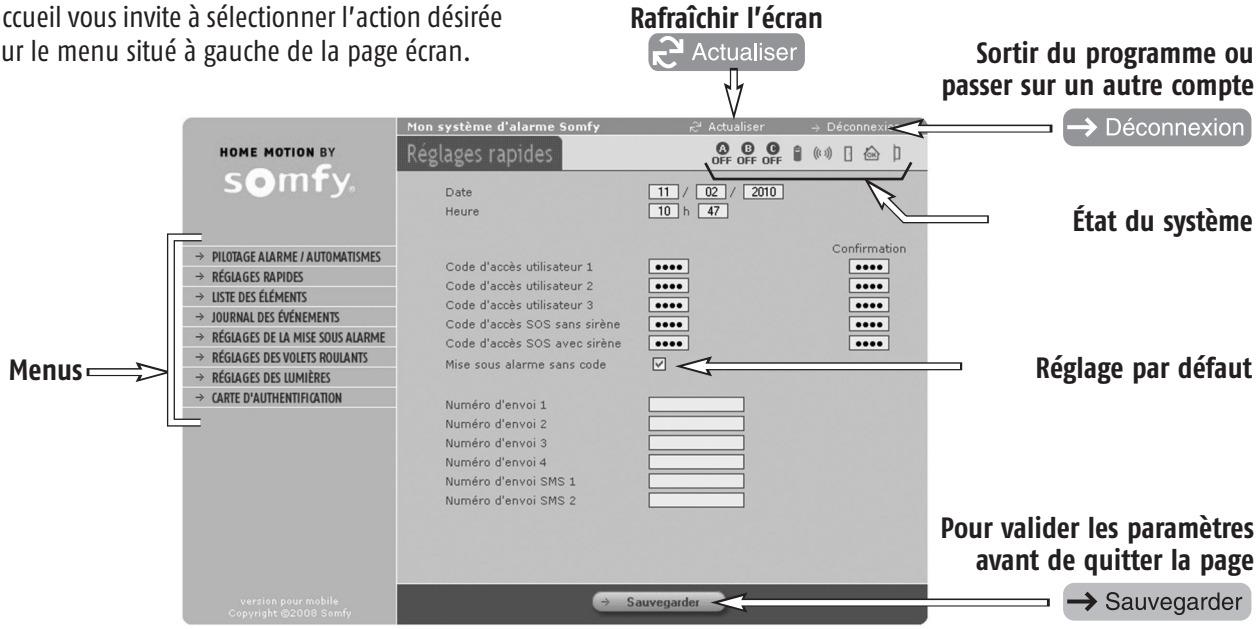

Certains réglages sont représentés par une case cochée ☑. Vous pouvez décocher la case en cliquant dessus.

Le bouton Actualiser permet de rafraîchir la page écran.

Le bouton → Sauvegarder permet de valider les paramètres entrés.

Après un certain délai d'inactivité ou en cas de déconnexion sans cliquer sur le bouton «Déconnexion», le système se déconnecte automatiquement et vous invite à vous reconnecter (délai réglable).

L'état du système

A tout moment, vous pouvez prendre connaissance de l'état du système d'alarme dans le bandeau supérieur de chaque page écran :

Pictogramme	Etat du système → Détails				
Texte en vert = pas de défaut	Pile OK	Communication radio OK	Porte ou fenêtre fermée	Rien à signaler	Boîtier OK
Texte en rouge = défaut mémorisé	Pile faible sur au moins un élément	Perte de liaison radio	Porte ou fenêtre ouverte à la mise en marche	Anomalie domestique ou intrusion	Boîtier d'au moins un élément ouvert

Permet de basculer sur la page « Liste des éléments du système » pour plus de détails en cas de pictogramme rouge

Sortir du programme

Cliquer sur le bouton → Déconnexion.

Utiliser votre système depuis un ordinateur

Pages écran du menu Utilisateur

Accueil

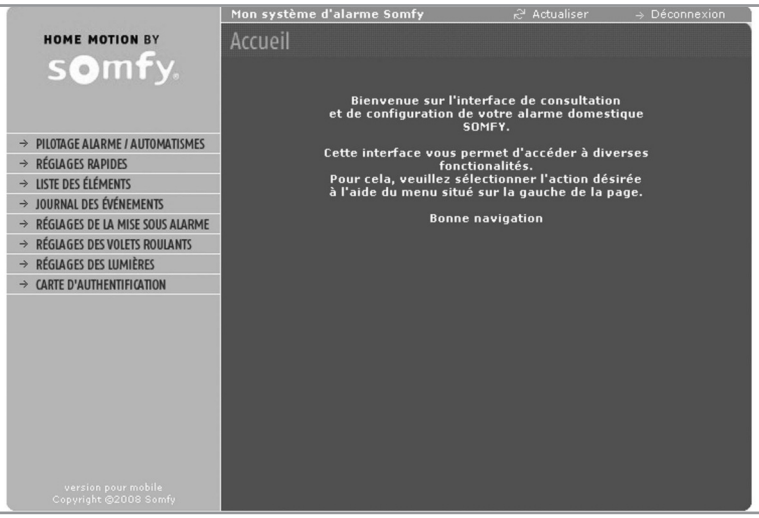
HOME MOTION BY somfy
Mon système d'alarme Somfy
Actualiser
Déconnexion
Accueil
Bienvenue sur l'interface de consultation et de configuration de votre alarme domestique SOMFY.
Cette interface vous permet d'accéder à diverses fonctionalités.
Pour cela, veuillez sélectionner l'action désirée à l'aide du menu situé sur la gauche de la page.
Bonne navigation
PILOTAGE ALARME / AUTOMATISMES
RÉGLAGES RAPIDES
LISTE DES ÉLÉMENTS
JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS
RÉGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME
RÉGLAGES DES VOLETS ROULANTS
RÉGLAGES DES LUMIÈRES
CARTE D'AUTHENTIFICATION
version pour mobile
Copyright ©2008 Somfy

Pilotage de l'alarme et des automatismes

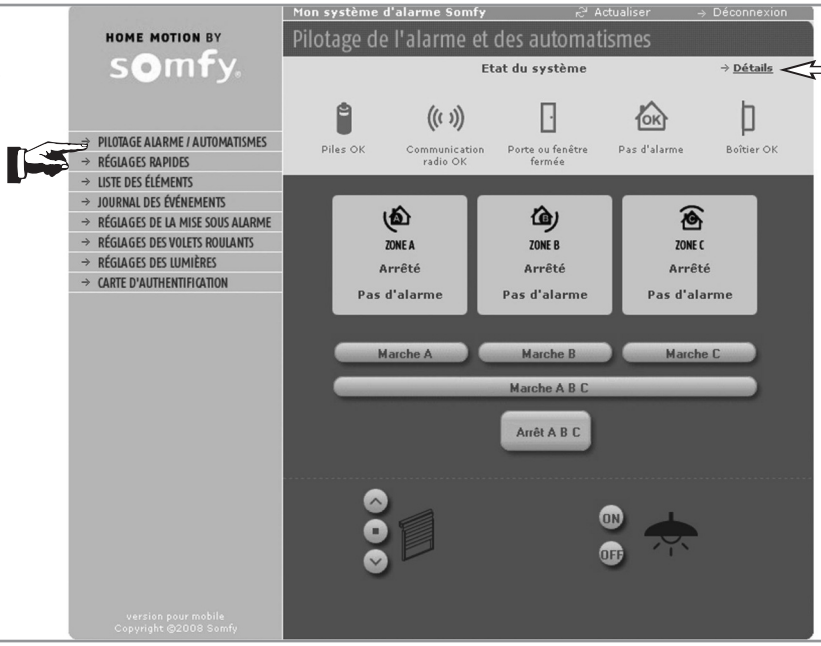

Permet de basculer sur la page **« Liste des éléments du système »** pour avoir plus d'informations en cas de pictogramme rouge

Réglages rapides

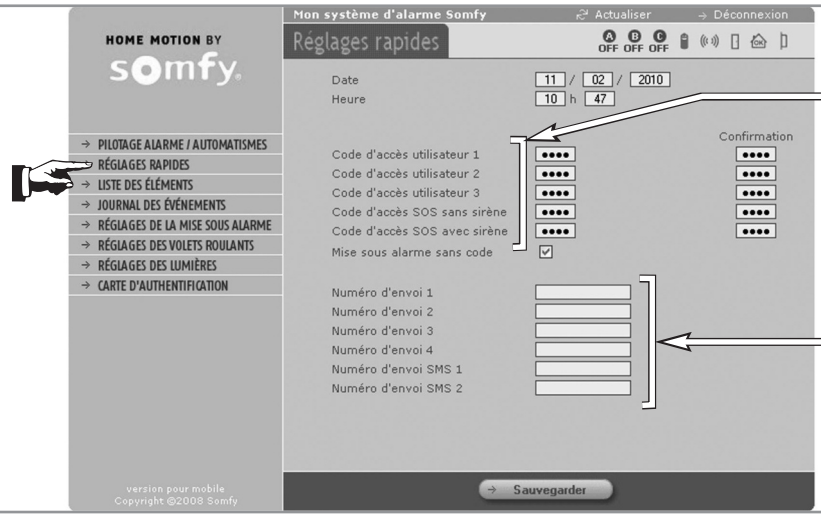

Codes identiques à ceux mémorisés sur le clavier LCD

Maximum 15 chiffres

Utiliser votre système depuis un ordinateur

Liste des éléments du système

Zone pour un détecteur d'intrusion ou SYS pour système

Journal des évènements

Permet de prendre connaissance des 150 derniers évènements :

HOME MOTION BY somfy
Mon système d'alarme Somfy
Actualiser
Déconnexion
Journal des événements
A OFF B OFF C OFF
PILOTAGE ALARME / AUTOMATISMES
RÉGLAGES RAPIDES
LISTE DES ÉLÉMENTS
JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS
RÉGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME
RÉGLAGES DES VOLETS ROULANTS
RÉGLAGES DES LUMIÈRES
CARTE D'AUTHENTIFICATION
Date | Heure | Evénements | Eléments concernés
17/02/10 | 14h36 | Mise OFF (Zone ABC) | (501077)
17/02/10 | 14h36 | Mise ON (ABC) | (501077)
17/02/10 | 14h35 | Mise OFF (Zone ABC) | (501077)
17/02/10 | 14h35 | Mise ON (ABC) | (501077)
17/02/10 | 14h35 | Mise ON (ABC) | (501077)
17/02/10 | 14h35 | Mise ON (AB) | (501077)
17/02/10 | 14h35 | Mise ON (A) | (501077)
17/02/10 | 09h53 | Init. élément (Zone SYS) | interieur (699999)
17/02/10 | 14h29 | Saisie code | (501077)
17/02/10 | 14h28 | Saisie code | (501077)
17/02/10 | 13h33 | Saisie code | (501077)
17/02/10 | 13h28 | Saisie code | (501077)
17/02/10 | 13h27 | Saisie code | (501077)

Personnalisation

Numéro de série (non modifiable)

Réglage de la mise sous alarme

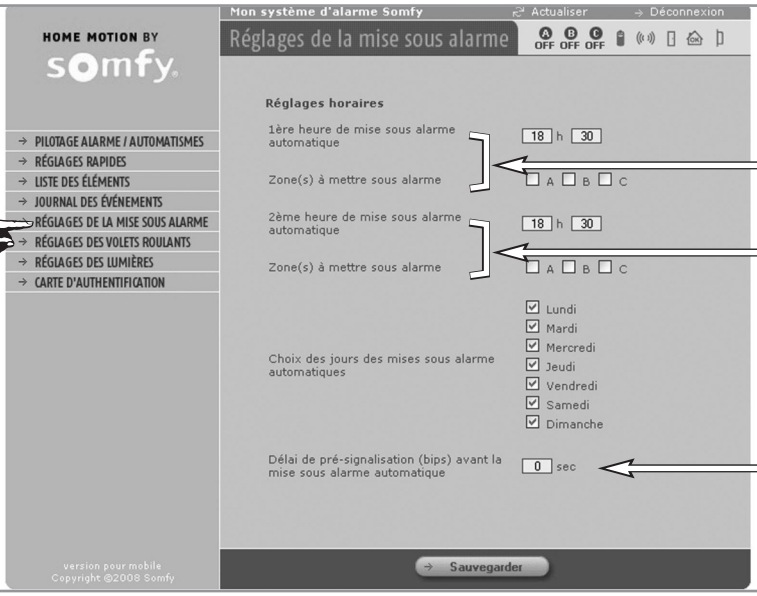

...par exemple, le garage, le soir

...par exemple, le rez de chaussée, la nuit

entre 2 et 120 secondes

Utiliser votre système depuis un ordinateur

Réglage des volets roulants

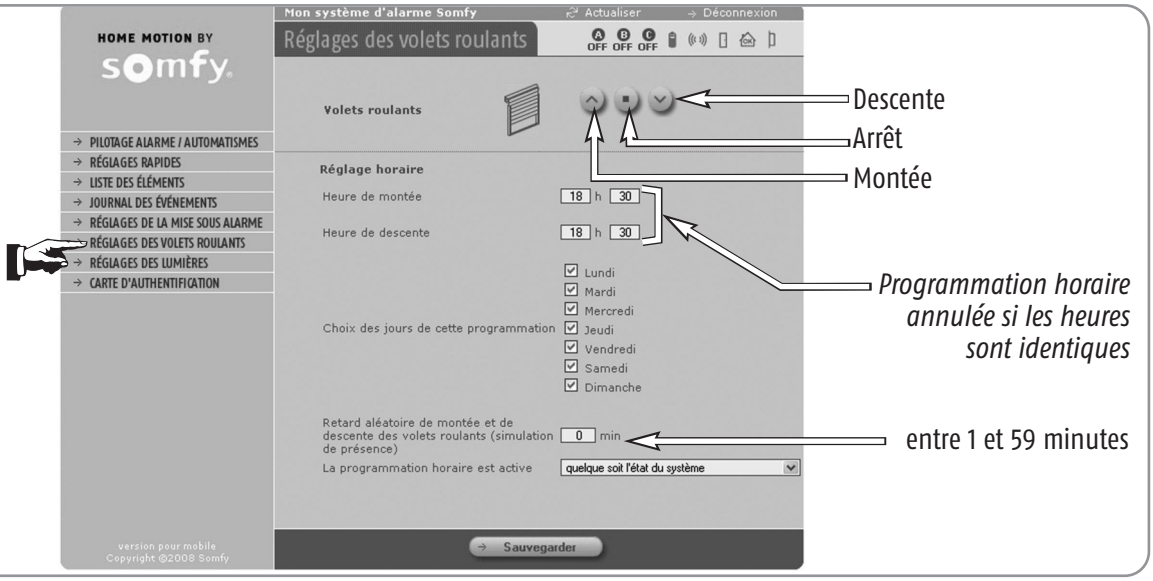

Réglage des lumières

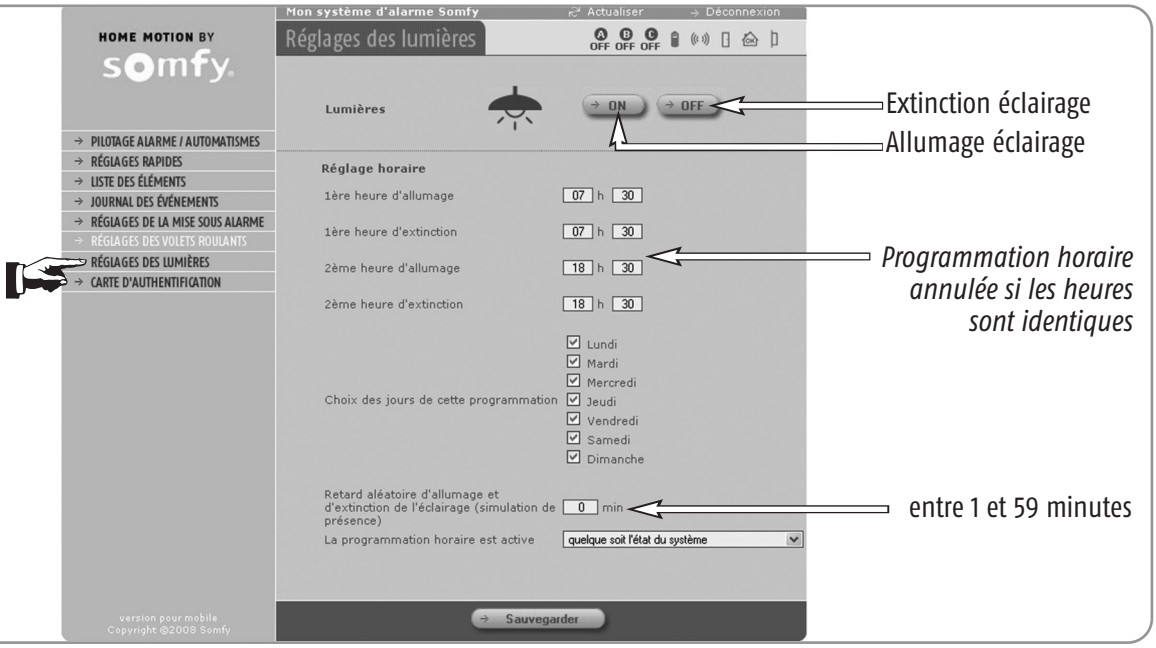

Utiliser votre système depuis un ordinateur

Carte d'authentification Permet de régénérer une carte de codes d'authentification personnalisés.

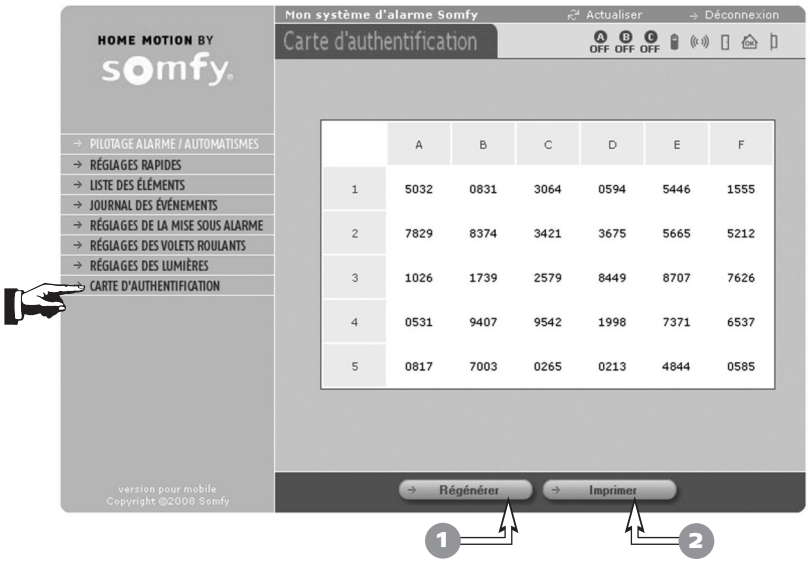

	A	B	C	D	E	F
1	5032	0831	3064	0594	5446	1555
2	7829	8374	3421	3675	5665	5212
3	1026	1739	2579	8449	8707	7626
4	0531	9407	9542	1998	7371	6537
5	0817	7003	0265	0213	4844	0585

Après avoir cliqué sur « Régénérer », cliquer impérativement sur « Imprimer ».

Une carte avec un rabat est livrée avec le manuel d'utilisation.

Vous avez la possibilité de conserver cette nouvelle carte de codes d'authentification dans votre portefeuille (au format carte de crédit) en la découpant, en la positionnant à l'intérieur de la carte plastifiée et en la recouvrant du film adhésif protecteur.

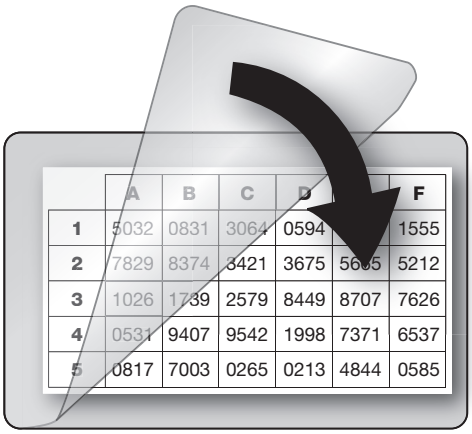

	A	B	C	D	E	F
1	5032	0831	3064	0594		1555
2	7829	8374	3421	3675	5665	5212
3	1026	1739	2579	8449	8707	7626
4	0531	9407	9542	1998	7371	6537
5	0817	7003	0265	0213	4844	0585

Utiliser votre système depuis un téléphone mobile

Pages écran sur votre téléphone mobile

Il est également possible d'accéder aux réglages rapides de votre système d'alarme, de le mettre en marche, de l'arrêter et de piloter les volets roulants ou l'éclairage, depuis votre téléphone mobile wi-fi, **en local**, en tapant dans la barre d'adresse : l'**adresse IP** suivie de « **/m** ».

Exemple : 192.168.0.3/m, la page suivante apparaît :

HOME MOTION BY somfy
Etat du système
Pilotage
Réglages rapides
Déconnexion
Bienvenue sur l'interface mobile de consultation et de configuration de votre alarme domestique SOMFY.
Bonne navigation
Pour basculer sur le site complet, cliquez ci dessous

Permet l'accès à toutes les pages écran disponibles sur l'ordinateur

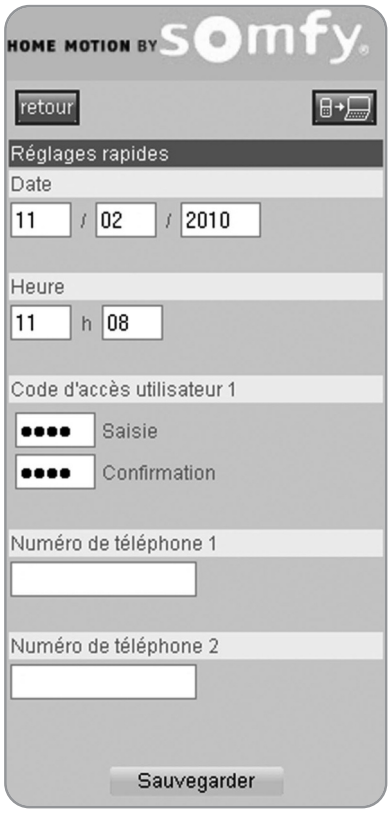

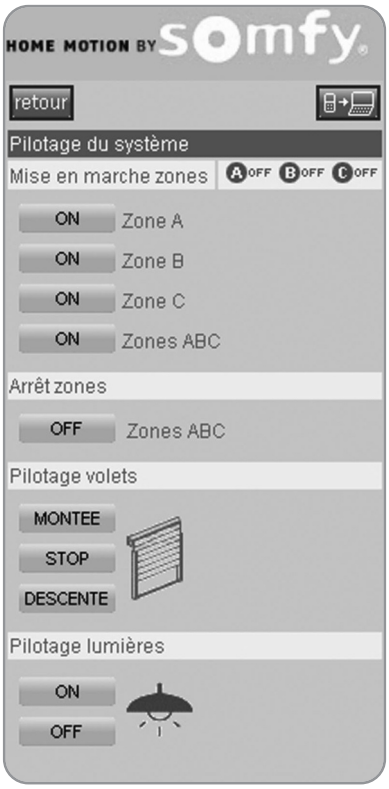

Pour vous connecter à votre système d'alarme depuis l'extérieur de votre logement

Cela s'entend pour une connexion depuis l'extérieur de votre logement où est installé le système d'alarme.

Depuis un ordinateur

Ouvrir votre navigateur WEB, Firefox (version ≥ 3) ou Internet Explorer (version ≥ 6), Safari, etc...

Dans la barre d'adresse du navigateur, tapez votre adresse de connexion.

Pour **vous connecter**, tapez votre adresse de connexion après la mention **http://** ou **https://** selon le paramétrage de votre installateur :

(où « mamaison » est un exemple)

Il est possible qu'un message de sécurité s'affiche.

En se connectant de façon sécurisée (https), le temps d'affichage des pages sera plus long qu'en se connectant de façon standard (http).

Depuis un téléphone portable avec accès internet

Ouvrir votre navigateur WEB, Firefox (version ≥ 3) ou Internet Explorer (version ≥ 6), Safari, etc...

Dans la barre d'adresse du navigateur, tapez votre adresse de connexion :

https://mamaison.alarmesomfy.net**/m** (où « mamaison » est un exemple).

Ne pas oublier de se déconnecter en cliquant sur → Déconnexion **pour éviter une surfacturation de votre opérateur (en cas de 3G).**

Questions / Réponses

1 - Dois-je indiquer www devant http://alarmesomfy dans la barre d'adresse ?
Non, uniquement : http://alarmesomfy.

2 - Dois-je personnaliser le code d'accès à 4 chiffres ?
Oui, il est impératif de les personnaliser.

3 - Pourquoi un code d'authentification alors que je rentre déjà un code à 4 chiffres ?
Pour sécuriser l'accès.

4 - Est-il possible de bénéficier d'une autre carte d'authentification ?
Oui, en allant dans le compte Utilisateur 1, il est possible et même **fortement recommandé** d'imprimer une nouvelle carte différente de celle du manuel d'utilisation.

5 - Que faire si j'ai perdu ma dernière carte d'authentification ?
Contacter votre installateur.

6 - Que se passe-t-il en cas de coupure secteur ?
Il n'y a plus de possibilité d'accès aux pages écran, mais toutes les fonctions de la centrale/transmetteur téléphonique sont pleinement assurées grâce à son alimentation par piles.

7 - Que se passe-t-il en cas de non action pendant 10 minutes sur une page écran ?
Le système se déconnecte automatiquement, par sécurité. Ce délai est paramétrable par votre installateur.

8 - Que se passe-t-il si l'on ne sort pas de sa consultation par « Déconnexion » ?
Il faut attendre 10 minutes avant de se connecter à nouveau, sauf si une autre valeur a été paramétrée.

Déclenchement du système		Déclenchement Sirène d'intérieur	Déclenchement Sirène extérieure avec flash		Déclenchement Eclairage (120 s)	Déclenchement Volet roulant	Transmission téléphonique d'un message			Mémorisation
			Sirène (après 10 s)	Flash (120 s)			Vocal	SMS	Télésurveilleur (si abonnement TLS)	
Dans tous les cas	Mise en marche du système	Bips ou série de bips (suivant paramétrage sirène)	Bips ou série de bips (suivant paramétrage sirène)	Non	Selon Menu 7662	Descente Oui / Non	Non	Selon Menu 322 et 323	Non	Oui
	Arrêt du système	Bips ou série de bips (suivant paramétrage sirène)	Bips ou série de bips (suivant paramétrage sirène)	Non	Selon Menu 7663	Descente Oui / Non	Non	Selon Menu 322 et 323	Non	Oui
	Alarme SOS avec sirène	Oui	Oui	Oui	Oui	Descente Oui / Non	Oui (sauf si TLS)	Selon Menu 326	Oui	Oui
	Alarme SOS sans sirène	Non	Non	Non	Non	Descente Oui / Non	Oui (sauf si TLS)	Selon Menu 326	Oui	Oui
	Ouverture élément après OFF prolongé	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
	Défaut pile d'un élément	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui (au test cyclique)	Oui
	Perte de liaison d'un élément	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui (au test cyclique)	Oui
	Brouillage radio (si fonction validée)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
	Déclenchement d'un détecteur présence d'eau	Oui (puissance réduite)	Non	Non	Non	Non	Oui (sauf si TLS)	Selon Menu 326	Oui	Oui
	Déclenchement d'un détecteur de coupure secteur	Série de bips après temporisation du détecteur	Non	Non	Non	Non	Oui (sauf si TLS)	Selon Menu 326	Oui	Oui
	Déclenchement d'un détecteur de fumée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (sauf si TLS)	Selon Menu 326	Oui	Oui
Hors alarme	Ouverture élément non autorisée	Oui réduite ou forte	Oui / Non	Si déclenchement sirène extérieure	Oui / Non selon	Descente Oui / Non	Oui / Non (sauf si TLS)	Oui / Non	Oui	Oui
	Coupure ligne téléphonique (si fonction activée Menu 35 et si la ligne a été présente au moins 1 fois)	Non	Non	Non	Non	Non	-	-	-	Oui
Sous alarme partielle	Déclenchement d'un détecteur de la zone A Temporisée	Oui en fort / faible Possibilité de bips KIELA	Oui / Non Non si KIELA	Si déclenchement sirène extérieure	Oui / Non Non si KIELA	Descente Oui / Non	Selon Menu 751 (sauf si TLS)	Selon Menu 326	Oui	Oui
	Déclenchement d'un détecteur des zones A immédiat, B ou C	Oui en fort / faible	Oui / Non	Si déclenchement sirène extérieure	Oui / Non	Descente Oui / Non	Selon Menu 751 (sauf si TLS)	Selon Menu 326	Oui	Oui
	Ouverture élément non autorisée	Oui en fort / faible	Oui / Non	Si déclenchement sirène extérieure	Oui / Non	Descente Oui / Non	Selon Menu 751 (sauf si TLS)	Selon Menu 326	Oui	Oui
	Coupure ligne téléphonique (si fonction activée Menu 35 et si la ligne a été présente au moins 1 fois)	Oui en fort / faible	Oui / Non	Si déclenchement sirène extérieure	Oui / Non	Descente Oui / Non	-	-	-	Oui
Sous alarme totale	Déclenchement d'un détecteur de la zone A Temporisée	Oui	Oui	Oui	Oui	Descente Oui / Non	Oui (sauf si TLS)	Selon Menu 326	Oui	Oui
	Déclenchement d'un détecteur de la zone A immédiate, B ou C	Oui	Oui	Oui	Oui	Descente Oui / Non	Oui (sauf si TLS)	Selon Menu 326	Oui	Oui
	Ouverture élément non autorisée	Oui	Oui	Oui	Oui	Descente Oui / Non	Oui (sauf si TLS)	Selon Menu 326	Oui	Oui
	Coupure ligne téléphonique (si fonction activée et si la ligne a été présente au moins 1 fois)	Oui	Oui	Oui	Oui	Descente Oui / Non	-	-	-	Oui

Les informations disponibles lors des mises en marche/arrêt		Sur la télécommande	Message affiché sur le clavier LCD	Signalisation sonore sur les sirènes
Arrêt	avec alarme mémorisée	Série d'éclat rouge	« Arrêt alarme » « Alarme mémorisée »	Série de bips rapides
	sans alarme mémorisée	1 éclat vert	« Arrêt alarme »	1 bip sonore
Mise sous alarme	avec porte ouverte	Série d'éclats lents	«Porte ouverte » «Groupe : x x x »	Série de bips lents
	avec défaut pile / perte de liaison mémorisé	Série d'éclats rapides	«Pile / Liaison » «Groupe : x x x »	Série de bips rapides
	partielle	2 éclats verts	« Mise sous alarme » « Groupe : x x x »	2 bips sonores
	totale	3 éclats verts	« Mise sous alarme » « Groupe : x x x »	3 bips sonores

Les informations du système	Envoyées à distance		Mémorisées dans le menu « Historique » du clavier LCD
	Message de personnalisation + date et heure + message spécifique (en synthèse vocale)	**Message de personnalisation + date et heure + message spécifique (en SMS)**	**Message spécifique + message de personnalisation + date et heure**
Ouverture élément après OFF prolongé	–	–	Ouverture boîtier
Ouverture élément non autorisée	Alarme élément arraché zone X	Elément arraché	Elément arraché
Défaut pile d'un élément	–	Pile faible	Pile faible
Perte de liaison d'un élément	–	Perte de liaison	Perte de liaison
Brouillage radio	–	–	Brouillage radio
Coupure ligne téléphonique	–	–	Coupure tél
Alarme SOS avec sirène	Alarme SOS	Alarme SOS	Alarme SOS
Alarme SOS sans sirène	Alarme SOS	Alarme SOS	Alarme SOS
Déclenchement d'un détecteur présence d'eau	Alarme détecteur d'eau	Alarme Détec. technique + message de personnalisation du détecteur	Alarme + message de personnalisation du détecteur
Déclenchement d'un détecteur de coupure secteur	Coupure secteur	Coupure secteur + message de personnalisation du détecteur	Alarme coupure secteur + message de personnalisation du détecteur
Déclenchement d'un détecteur de fumée	Alarme détecteur de fumée	Alarme Détec. technique + message de personnalisation du détecteur	Alarme + message de personnalisation du détecteur
Déclenchement d'un détecteur de la zone A, B ou C	Alarme zone A, B ou C	Alarme + message de personnalisation du détecteur	Alarme zone X + message de personnalisation du détecteur

Journal d'informations

Consultation de l'historique sur le clavier LCD	Pour accéder au menu « **6Historique** » Entrez le Code utilisateur 1 + **menu** **6** **OK**	Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ pour visualiser les différents éléments du journal	Tous les événements (alarme, défaut, mise en marche/arrêt) sont mémorisés dans le journal avec la date et l'heure

Tableau des caractéristiques

Elément	Utilisation	Température utilisation	Auto-protection	Fonctionnement
Sirène d'intérieur	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture Arrachement	■ Déclenchement d'une alarme sonore atténuée pendant 10 secondes (95 dB) puis 110 secondes en pleine puissance (112 dB) ou déclenchement de l'alarme pendant 2 minutes en mode atténué 95 dB selon paramétrage.
Sirène extérieure avec flash	Extérieur sous abri	- 25 à + 55 °C	Ouverture Arrachement	■ Pas de déclenchement de l'alarme sonore pendant 10 secondes puis alarme sonore atténuée pendant 10 secondes (90 dB) puis 100 secondes en pleine puissance (108 dB). Déclenchement du flash pendant 120 secondes.
Clavier LCD	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture Arrachement	■ Retour d'informations visuelles lors des commandes. ■ Visualisation possible d'un journal d'événement. ■ Commandes directes de l'alarme ou des automatismes via les touches somfy1 et somfy2.
Clavier de commande	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture Arrachement	■ 3 types de mises en marche partielles, mise en marche totale et arrêt du système.
Détecteur de mouvement	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture	■ Rayon d'action de 10 mètres avec un angle de 90 °.
Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques	Intérieur	- 10 à + 50 °C	Ouverture	■ Rayon d'action de 12 mètres avec un angle de 85 °.
Détecteur de mouvement pour gros chien	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture	■ Rayon d'action de 12 mètres avec un angle de 110 °. Pas de détection entre le sol et le détecteur.
Détecteur de mouvement extérieur	Extérieur	- 25 à + 50 °C	Ouverture	■ Rayon d'action suivant réglage.
Détecteur d'ouverture	Intérieur	- 10 à + 55 °C	Ouverture	■ Distance maximum entre aimant et détecteur de 10 mm sur du bois et de 5 mm sur du fer doux.
Détecteur d'ouverture et de bris de vitre	Intérieur	- 10 à + 55 °C	Ouverture	■ Détecte le bris de vitre et l'ouverture d'une fenêtre.
Détecteur d'ouverture de porte de garage	Intérieur	- 10 à + 55 °C	Ouverture	■ Détecte l'ouverture d'une porte de garage.
Détecteur d'ouverture de volet roulant	Intérieur	- 10 à + 55 °C	Ouverture	■ Détecte un soulèvement de 5 cm de la dernière lame du volet.
Détecteur audiosonique de bris de vitres	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	-	■ Détecte le bris de vitre de fenêtres donnant sur l'extérieur uniquement.
Détecteur de fumée	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	-	■ Détecte la présence de fumée au niveau du détecteur. Il doit être impérativement placé au plafond.
Détecteur de présence d'eau	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	-	■ Détecte la présence d'eau au niveau des électrodes.
Détecteur de coupure secteur	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	-	■ Détecte une coupure de courant.
Télécommandes	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	-	■ Mise en marche / arrêt du système. ■ Retour d'informations visuelles lors des commandes (suivant modèle).
Transmetteur téléphonique	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture Arrachement	■ Utilisable uniquement sur ligne analogique compatible numérotation par codes DTMF. ■ Paramétrage distant en mode vocal par codes DTMF (nécessite une ligne France Telecom). ■ Paramétrage local avec le clavier LCD. ■ Enregistrement depuis un téléphone distant d'un message vocal accompagnant le message d'alarme pré-enregistré. ■ Transmission téléphonique vocale ou numérique (pour la télésurveillance) pour les alarmes avec possibilité de différer l'envoi jusqu'à 30 secondes (pour éviter de transmettre en cas de fausse manipulation). ■ Envoi possible de SMS lors des mises en marche/arrêt sur les deux codes d'accès. Mise en marche totale/arrêt à distance en mode vocal par appui sur les touches du combiné (codes DTMF).

Taux d'humidité maximum de 75%, pour tous les éléments.

Index

Accès à distance 21, 28, 29

Arrêt de l'alarme 18, 21

Automatismes 8, 20

Carte d'authentification 27

Code utilisateur 8, 11, 26

Codes SOS silence et SOS + sirène 8, 11, 26

Date 13

Eclairage 15, 21, 26

Fiche mémo 8

Heure 13

Historique 13

Journal des évènements 25

Mise en marche 8, 11, 18, 21

Mise sous alarme automatique 14

Numéro de renvoi 8, 12, 26

Plan de déroulement des menus 10

Simulation de présence avec lumière 16

Simulation de présence avec volets roulants 16

SMS 12, 26

Volets roulants 21, 25

Zones (A, B, C) 7

somfy.fr

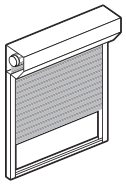

MOTORISATION POUR VOLETS ROULANTS

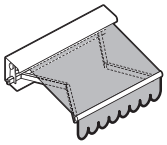

MOTORISATION POUR STORES

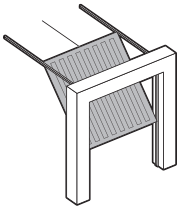

MOTORISATION POUR PORTES DE GARAGE

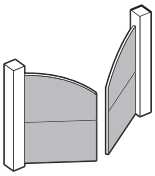

MOTORISATION POUR PORTAILS



ÉCLAIRAGE

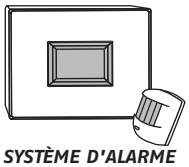

SYSTÈME D'ALARME RADIO SANS FIL

Cachet de l'installateur

Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications que nous jugerons utiles. Photos et illustrations non contractuelles.
SOMFY SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230

EMN0 00186-01 03/2010

somfy